

どれで～も Bluetooth

CBTTR-AV

取扱説明書

制限事項

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に本取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みになった後も大切に保管し、必要に応じてご利用ください。

制限事項

- ・本書の内容等に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容等に関しましては、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤り等お気づきのことがありましたら、弊社サポートセンターまでご連絡いただきますようお願いいたします。
- ・記載の各商品、および製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。
- ・イラストと実際の商品とは異なる場合があります。
- ・改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

制限事項

- ・本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等については、弊社では一切その責を負いません。
- ・ラジオやテレビ、オーディオ機器の近くでは誤動作することがあります。必ず離してご使用ください。
- ・強い電波やノイズが発生している場所の近くや、2.4GHz帯の製品が多い場所の場合、ノイズ混入や音切れが発生したり、他の無線機器の動作に影響をおよぼす場合があります。
- ・通信距離が有効範囲内であっても、特定の環境下（人体/金属/棚/壁等）や周辺の電波状態によって、ご使用にできない場合があります。
- ・対応している機器でも、機器のバージョンアップ等により動作に支障が出てしまう可能性があります。その際の責任は負いかねます。
- ・本書だけでなく、送信を行う機器側の取扱説明書もよくお読みになり、使用上の注意等を守ってご使用ください。
- ・本製品の使用による情報の漏洩等が発生しても、当社は一切その責任は負いかねます。
- ・本製品は日本国内での使用を前提としており、日本国外で使用された場合の責任は負いかねます。

モード切替時のご注意

本製品は送信/受信モードの切替を行うと、機器のペアリング情報が初期化されますので、モード切替時は再度ペアリングを行ってください。

マルチペアリングについて

- ・本製品は最大8台までのBluetooth対応機器の登録が可能です。（受信モード時。送信モード時は1台のみの登録になります。）
- ・登録した機器が複数ある状態で本製品の電源をオンにした際は、いちばん最後に接続した機器へ優先的に接続されます。
- ・登録機器が8台を超えると、はじめに登録した機器から順に登録が消去されていきます。

バッテリー内蔵製品の取扱いについて

- ・本製品に搭載のバッテリーはおよそ500回以上の充放電を可能としておりますが、ご使用の頻度や充放電の状態によって、バッテリーの寿命は変わってきます。
- ・充電しても使用できなくなったり、バッテリーの経年劣化により本体が膨らんできた場合、ただちに使用を中止し、新しい物をお買い求めください。

— ご注意 —

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
2. 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
3. 本書の内容については万全を期して作成しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
4. 適用した結果の影響については、【3.】項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
5. 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※This product version is for internal Japanese distribution only.
It comes with drivers and manuals in Japanese.
This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.

【販売・サポート】

株式会社 センチュリー

■商品に関するお問い合わせ

〒277-0872 千葉県柏市十条二丁目240-9

TEL：04-7142-7533（平日 午前10時～午後5時まで）

FAX：04-7142-7525

【URL】http：//www.century.co.jp/ 【e-mail】support@century.co.jp

～お願い～

修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

接続可能機器

- 送信モード時
 - ・音声出力端子を備えたオーディオ機器
- 受信モード時
 - ・音声入力を備えたオーディオ機器

※本製品付属のオーディオケーブルは、ステレオミニジャックタイプになります。
それ以外の入出力端子と接続する場合は、別途オーディオケーブルが必要になります。

対応Bluetooth機器


- 送信モード時
 - ・A2DPまたはAVRCPに対応したBluetooth2.1以降のスピーカー、またはヘッドホン/イヤホン/ヘッドセット
- 受信モード時
 - ・Bluetooth2.1以降に対応したスマートフォン、デジタルオーディオプレイヤー

製品仕様


- 商 品 名：どれで～もBluetooth
- 型 番：CBTTR-AV
- Bluetoothバージョン：2.1
- 送 信 出 力：Class2
- 対応プロファイル：A2DP/AVRCP
- 有 効 範 囲：約10m ※ご使用の環境により異なる場合があります。
- マルチペアリング：[送信モード時] 1台まで
[受信モード時] 8台まで
- マルチポイント：非対応
- 内蔵バッテリー：リチウムポリマー充電電池/バッテリー容量 270mAh
- バッテリー動作時間：[送信モード時] 約11時間
[受信モード時] 約6時間
- 充 電 時 間：約3時間
- 寸 法：幅 35mm x 高さ 51.5mm x 厚さ 8.6mm
- 重 量：約50g
- 温 度 ・ 湿 度：温度5℃～35℃・湿度20%～80%（結露しないこと）

製品内容


- ☐CBTTR-AV 本体
- ☐専用充電USBケーブル x1
※他製品では使用できません



- ☐取扱説明書/保証書（本書）
- ☐オーディオケーブル x1
（ステレオミニジャックタイプ）



各部名称

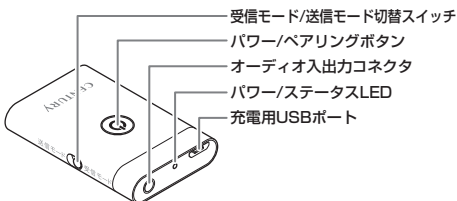

使用方法

■基本的な操作方法


- ・本製品の基本操作は、本体中央のパワー/ペアリングボタンで行います。
- ・動作の状態については、すべて本体上部のパワー/ステータスLEDで確認します。

□操作方法および状態一覧

状態	ボタン操作	パワー/ステータスLED表示
電源オン	電源オフ時に約2～4秒長押し	消灯→青点滅（一定間隔）
電源オフ	電源オン時に約2秒長押し	赤点灯→消灯
ペアリング	電源オフ時に約8秒長押し	青色または赤や青高速度点滅（モードにより異なります）
ペアリング情報のリセット	電源オフ時に10秒以上長押し	赤や青点滅後、赤2秒、青2秒点灯→消灯

■本製品を充電する

本製品をご使用前に、次の方法で充電を行ってください。
◎本製品付属の充電用USBケーブルを使用して、図のように接続すると充電が開始されます。
※USB-ACアダプターは付属しません。別途ご用意ください。

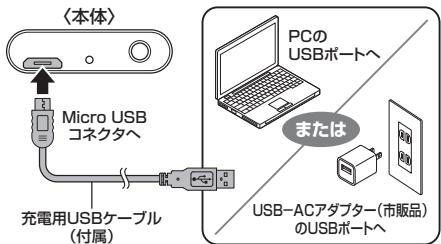

□充電中、充電後のパワー/ステータスLEDの表示について

本体の状態	パワー/ステータスLED表示
充電中	赤色点灯
充電完了	（赤色点灯→）消灯
充電残量低下	赤色点滅

【満充電の目安】：約3時間

※充電環境によって異なる場合があります。

【使用時間の目安】：送信モード時…約11時間

受信モード時…約6時間

【充電のタイミング】：本製品の使用中、パワー/ステータスLEDが赤色の点滅を始めたならバッテリー容量が低下していますので、充電を行ってください。

本製品を充電しながら使用する場合のご注意

本製品は充電しながらでも送受信の機能を使用することが可能ですが、電源オンの状態で充電を開始すると、いちど電源がオフになりますので、再度電源をオンにする必要があります。
また、充電中は常にパワー/ステータスLEDが赤色に点灯しているため、動作の状態が把握しづらい場合がありますので、ペアリング等の操作は充電する前に行うことをお勧めします。

外部機器との接続方法・使用方法

■オーディオ機器と接続して送信機として使用する（送信モード）

本製品をTVやオーディオ機器の音声出力端子に接続して、Bluetooth対応スピーカーやヘッドフォンに音声を送信します。

※複数のBluetooth機器に同時に音声を送信することはできません。

【接続可能機器】

・音声出力端子を備えたオーディオ機器

※スピーカー出力端子からの音声出力には対応しません。

※本製品付属のオーディオケーブルは、ステレオミニジャックタイプになります。それ以外の入出力端子と接続する場合は、別途オーディオケーブルが必要になります。

【対応Bluetooth機器】

・A2DPまたはAVRCPに対応したBluetooth2.1以降のスピーカー、またはヘッドホン/イヤホン/ヘッドセット

※製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。




注意

本製品を接続する際は、あらかじめ接続する機器とBluetooth機器のボリュームを下げた状態で、Bluetooth接続が確立してから、それぞれの機器のボリューム調整を行ってください。音量の調整を行わずに接続を行うと、突然大きな音が出て耳を痛めたり、機器が破損するおそれがあります。また、本製品を取り外す際も同様に、機器のボリュームを下げた状態で行ってください。


- 1 本製品の電源がオフになっていることを確認し、本体側面の受信モード/送信モード切替スイッチを「送信モード」側にスライドさせます。

※電源オンの状態でモード切替スイッチを操作しても、モードは変更されませんのでご注意ください。

「送信モード」側へ



- 2 付属のオーディオケーブルまたはお手持ちのオーディオケーブルを使用して、本製品のオーディオ入出力コネクタとオーディオ機器の音声出力端子とを接続します。この際、設置場所等により本製品の操作が行いづらい場合は、手順③～⑤を実施してから接続しても問題ありません。

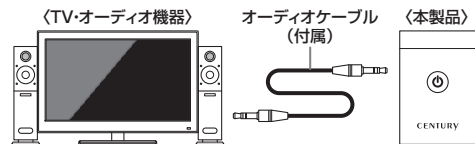

- 3 接続するBluetooth機器の電源をオンにし、ペアリング可能な状態にセットします。


※ペアリング可能な状態にする方法は、お手持ちのBluetooth機器の取扱説明書等をご確認ください。

〈Bluetoothスピーカー・ヘッドホン等〉




「ペアリング可能」な状態にセットする

- 4 本製品の電源がオフになっていることを確認した上で、本製品のパワー/ペアリングボタンを約8秒程度長押しすると、パワー/ステータスLEDが青色に高速点滅します。この状態になったことを確認したら、パワー/ペアリングスイッチから指を離します。

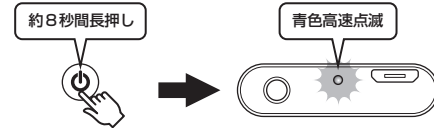

- 5 Bluetooth機器との接続が確立すると、パワー/ステータスLEDが長間隔の青色点滅に変わります。これでBluetooth機器との接続は完了です。

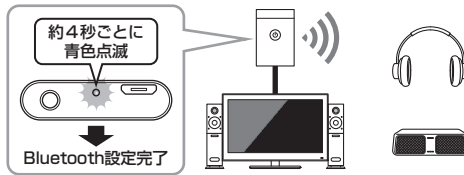

- 6 これ以降はペアリングを解除するまで、電源をオンにすると自動的に接続が確立します。また、Bluetooth機器の電源をオフにして接続が途切れた場合、約5分で本製品の電源もオフになります。

「電源オフ」



約5分後に自動で「電源オフ」



接続が確立されなくなった場合の対処法

機器との接続が確立されなくなった場合、本製品に登録されているペアリング情報のリセットをお試しください。

■ペアリング登録情報のリセット方法

電源オフの状態ではパワー・ペアリングスイッチを10秒以上押し続けると、パワー・ステータスLEDが赤⇄青の点滅後、赤色に約2秒、青色に約2秒点灯します。その後、再度赤⇄青の点滅になったら、ペアリング登録情報が初期化され、ペアリング待機状態になります。

■Bluetooth対応スマートフォンからの音声を受信する（受信モード）

本製品をお手持ちのスピーカーやヘッドフォンと接続して、Bluetooth対応スマートフォンの音声を受信します。

※複数のBluetooth機器から同時に音声を受信することはできません。

【接続可能機器】

・音声入力を備えたオーディオ機器（オーディオコンボ、ヘッドフォン等）


※本製品付属のオーディオケーブルはステレオミニジャックタイプになります。それ以外の入出力端子と接続する場合は、別途オーディオケーブルが必要になります。

【対応Bluetooth機器】


・Bluetooth2.1以降に対応したスマートフォン・タブレット、デジタルオーディオプレイヤー（iPhone、iPad、Android等）
※製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

- 1 本製品の電源がオフになっていることを確認し、本体側面の受信モード/送信モード切替スイッチを「受信モード」側にスライドさせます。
※電源オンの状態でモード切替スイッチを操作しても、モードは変更されませんのでご注意ください。

「受信モード」側へ



- 2 本製品とお手持ちのオーディオ機器を接続します。

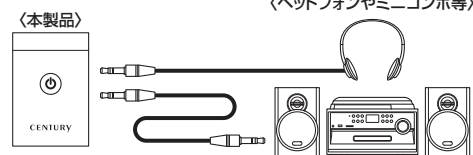


- 3 お手持ちのBluetooth対応機器のBluetooth設定画面を開き、Bluetooth機器の検索とペアリングが可能な状態にします。




※図は一例です。お手持ちの機器によってBluetoothの設定画面へのアクセス方法は異なりますので、詳しくは機器の取扱説明書をご確認ください。

- 4 本製品の電源がオフになっていることを確認した上で、本製品のパワー/ペアリングボタンを約8秒程度長押しすると、パワー/ステータスLEDが青色⇄赤色に高速点滅します。この状態になったことを確認したらパワー・ペアリングスイッチから指を離します。

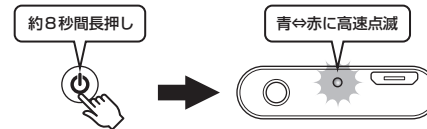

- 5 Bluetooth機器との接続が確立すると、パワー/ステータスLEDが長間隔の青色点滅に変わります。これでBluetooth機器との接続は完了です。

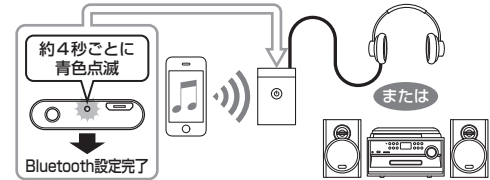

- 6 Bluetooth設定画面に本製品の型番「CBTTR-AV」が表示されますので、それを選択すると接続が開始され、自動的に完了します。

〈iPhoneの場合〉



〈Androidの場合〉



※図は一例です。お手持ちの機器によってBluetoothの設定画面へのアクセス方法は異なりますので、詳しくは機器の取扱説明書をご確認ください。

- 7 以降はペアリングを解除するまで電源をオンにすると自動的に接続が確立します。また、Bluetooth対応機器のBluetoothをオフにして接続が途切れた場合、約5分で本製品の電源もオフになります。

Bluetooth機器の「電源オフ」



約5分後に自動で「電源オフ」



- 8 音声再生時にパワー・ペアリングスイッチを短く押すことで音声の一時停止・再生を行うことができます。
※ご使用の機器によっては使用できない場合があります。

音声再生時短く押す



〈再生プレーヤー動作〉
一時停止⇄再生